ТЕХНОЛОГИЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ КРОВЛИ ИЗ ЧЕРЕПИЦЫ

Самые слабые места кровли там, где расположены дымоходы (трубы), выходные вентиляционные отверстия и т.д. Именно на таких участках образуются так называемые «снежные карманы».

Материалы: Лента Абрис® С-ЛТф.гофр *(а);*
лента Абрис® С-ЛТ ф.гофр.д *(б);*
праймер Абрис®Рп.

Гофрированная поверхность данной ленты позволяет оклеивать сложные криволинейные поверхности с максимально плотным примыканием к ним герметизирующего слоя.

Технология:

1. Очистить рабочую поверхность от грязи и пыли;

2. Нанести на подготовленную поверхность праймер;

3. Отмерить отрезки ленты Абрис® с припуском 5 см. Длина каждого отрезка должна позволить оклеить место примыкания внахлест-без разрывов;

4.Постепенно снимая с липкой стороны ленты антиадгезионное покрытие, прижимать ленту Абрис® к поверхности кровли фольгой наружу;

5. Обжать ленту Абрис®, разглаживая в необходимых местах гофрированную поверхность фольги таким образом, чтобы обеспечить наибольшее примыкание к герметизирующей поверхности.

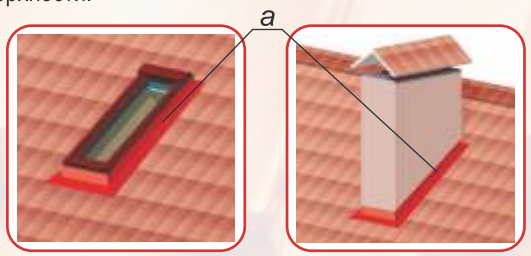

ТЕХНОЛОГИЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ЕНДОВЫ КРОВЛИ

С помощью указанных материалов и технологии производится герметизация ендовы кровли.

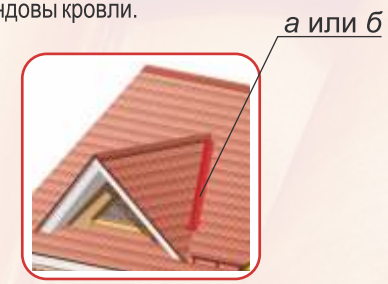

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИЙ АБРИС®:

- **надежность в эксплуатации;**
- **экологическая безопасность;**
- **высокая технологичность;**
- **стабильная адгезия к металлу, бетону, стеклу и другим строительным материалам;**
- **высокая газо-, паро-, водонепроницаемость;**
- **температура эксплуатации от – 60 °С до +140 °С.**

ОБОЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА:

Абрис®С-ЛБ – самоклеящаяся герметизирующая лента покрытая с двух сторон антиадгезионным материалом;

Абрис®С-ЛТф - самоклеящаяся герметизирующая лента с одной стороны покрыта антиадгезионным материалом, с другой - армирована алюминиевой фольгой;

Абрис®С-ЛТф.гофр - самоклеящаяся герметизирующая лента с одной стороны покрыта антиадгезионным материалом, с другой - армирована цветной гофрированной алюминиевой фольгой;

Абрис®С-ЛТф.гофр.д - самоклеящаяся защитная лента на основе цветной гофрированной алюминиевой фольги с двумя бутиловыми монтажными полосами по краям;

Абрис®С-Ш – самоклеящийся герметизирующий шнур, покрытый антиадгезионным материалом;

Абрис®Рп – праймер, предназначен для подготовки рабочей поверхности перед нанесением герметизирующих материалов Абрис® (заполнение пор, неровностей, шероховатостей).

За подробной информацией обращайтесь к специалистам ООО «ЗГМ»

Завод герметизирующих материалов

Россия 606008 Нижегородская обл., г. Дзержинск, а/я 97
т.: (831) 2600-316,
т./факс: (8313) 27-50-78, 27-52-95,
e-mail: abris@zgm.ru; Skype: zgm_marketing

Смотрите наш канал:
www.youtube.com/zgmvideo

Читайте нас:
www.twitter.com/ooo_zgm

Представители ООО «ЗГМ»

Материал прошел испытания в TÜV

Золотой сертификат 2008 года

Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008)

www.zgm.ru

КУРС – НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ!

Технологии герметизации Абрис®

для устройства новых и герметизации существующих кровель

УЮТ И ТЕПЛО
ВАШЕГО ДОМА

ЗАЩИТА ОТ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ

АБРИС®

МАТЕРИАЛЫ СОДЕРЖАТ ПРИРОДНЫЙ АНТИСЕПТИК

Обследование металлических кровель в различных регионах России показало, что большинство из них имеет дефекты, связанные, прежде всего, с негерметичным сопряжением отдельных элементов кровли. Между тем, протекание кровель имеет серьезные последствия: это один из основных факторов, вызывающих нарушение нормальных условий проживания в здании. Протекающие кровли — основная статья расходов по ремонтным работам: нередко протечки являются причиной гниения древесины стропильной системы (на скатных кровлях), а также – потери теплоизоляционных свойств утеплителя и разрушения перекрытий. Следствием некачественного монтажа кровли становятся непредвиденные ремонты внутренней отделки и ограждающих конструкций здания.

В немалой степени такому положению дел способствует как неправильный подбор материалов для гидроизоляции (использование хрупких, неэластичных материалов для герметизации), так и появление «кислотных» дождей, которые снизили долговечность кровли в десятки раз.

Результаты исследования всего комплекса факторов, влияющих на разгерметизацию кровли и ее долговечность, показали, что гидроизоляция кровельных покрытий требует применения особых материалов – пластичных, не подверженных растрескиванию, а также стойких к атмосферным явлениям герметиков.

Этим требованиям полностью отвечает ряд неотверждаемых герметизирующих материалов, производимых ООО «ЗГМ». В зависимости от назначения, эти материалы можно разделить на два вида: используемые для вновь возводимых кровель и применяемые для ремонта уже смонтированных кровельных покрытий без их демонтажа.

АБРИС® – КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ВАШЕМ ДОМЕ!

ООО «Завод герметизирующих материалов»

ТЕХНОЛОГИЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА И ШИФЕРНОЙ КРОВЛИ

Применение герметика Абрис® обеспечивает герметичность стыков кровельных материалов на вновь возводимой кровле.

Материалы:
лента Абрис® С-ЛБ или шнур Абрис® С-Ш *(а);*
лента Абрис® С ЛТф *(б);*
праймер Абрис® Рп.

Технология:

1. Очистить от грязи и пыли рабочую поверхность листов профнастила и при необходимости праймировать;

2. Снять с одной стороны самоклеящейся ленты Абрис® С-ЛБ (шнура Абрис® С-Ш) антиадгезионное покрытие и прижать материал липкой стороной к кромке листа профнастила. При необходимости прикатать его валиком;

3. Удалить антиадгезионное покрытие с ленты (шнура), наклеенной на смонтированный лист;

4. Прижать к липкому слою герметика следующий лист профнастила и закрепить его саморезами.

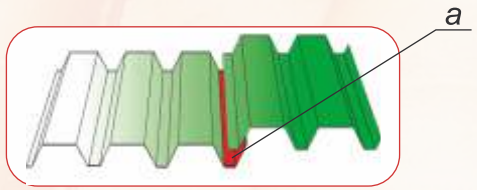

Герметизация существующей (смонтированной) кровли из профнастила

Применение герметика Абрис® позволяет восстановить герметичность существующей кровли без демонтажа кровельного покрытия.

Технология:
На очищенную и праймированную поверхность наложить герметизирующую ленту Абрис® С ЛТф, предварительно удалив антиадгезионное покрытие. Прижимать ее к месту стыка листов профнастила таким образом, чтобы стык прошел по центральной оси ленты.

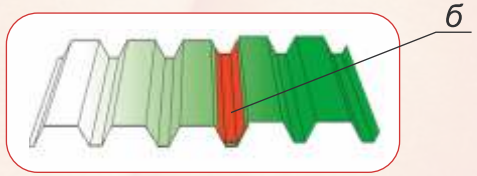

ТЕХНОЛОГИЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ

Надежность и долговечность фальцевых соединений обеспечиваются благодаря качественной укладке и эффективному герметику. Вне зависимости от способа соединения картин кровли (двойной или одинарный фальц), стыки необходимо герметизировать с помощью самоклеящихся лент Абрис®

Материалы:
лента Абрис® С-ЛБ или шнур Абрис® С-Ш *(а);*
лента Абрис® С-ЛТф *(б);*
праймер Абрис® Рп.

Технология:

1. Очистить кромки листов кровельного покрытия от грязи и пыли;

2. Отогнуть кромки листов;

3. Отогнутые смежные кромки обработать праймером, оклеить рекомендуемыми материалами Абрис®, предварительно сняв с одной стороны антиадгезионный слой;

4. Второй слой антиадгезионного покрытия удаляется с уже наклеенного на кромку листа материала Абрис® – непосредственно перед монтажом этого листа;

5. Выполнить фальцевые соединения.

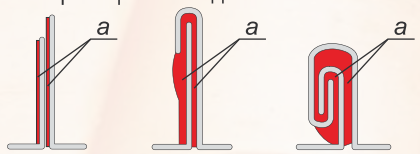

Герметизация существующей фальцевой кровли

Применение герметика Абрис® позволяет осуществить герметизацию существующей кровли без демонтажа кровельного покрытия.
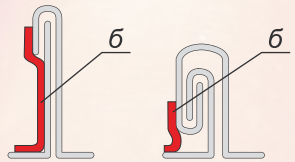
Технология:
На очищенную и праймированную поверхность наложить герметизирующую ленту Абрис® С ЛТф, предварительно удалив антиадгезионное покрытие. Прижимать ее к месту стыка листов профнастила таким образом, чтобы стык прошел по центральной оси ленты.